

天长市蓝宇仪表成套有限公司

电话：0550-7316502 传真：0550-7311002

XSN 系列位移/计数/角度显示控制仪

使 用 说 明

使用本产品前请认真阅读本说明书，在理解内容的基础上正确使用。并妥善保存，以便需要时参考。

■ 安全须知

警 告



- ◆ 请务必遵守下述各条及本说明书所记载的注意事项，如果不遵守注意事项进行使用，有导致重大伤害或事故的危险。
- ◆ 如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故的场合，请在外部设置适当的保护电路。
- ◆ 在全部配线完成之前，请不要接通电源。否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请勿在本产品所记载的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请勿使用在易燃、易爆气体的场所。
- ◆ 请勿触摸电源端子等高电压部位。否则有触电的危险。
- ◆ 请勿拆卸以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障。

注 意

- ◆ 请不要使用在原子能设备以及与生命相关的医疗器械等设备上。
- ◆ 本产品是 A 等级产品、在家庭环境中使用会产生无线干扰，使用者应采取相应措施。
- ◆ 本产品通过强化绝缘进行触电保护。将本产品嵌入设备上以及配线时，请遵守嵌入设备所符合的规格要求。
- ◆ 本产品的所有输入输出信号线，为了防止浪涌发生，请设置适当的浪涌抑制电路。
- ◆ 对于盘式安装的仪表，为了避免用户接近电源端子等高电压部分，请在最终产品上采取必要措施。
- ◆ 为了防止仪表损坏和放置机器故障，请在与本仪表接续的电源线或大电流容量的输入输出线上，安装适当容量的保险丝等安全断路器件保护仪表。
- ◆ 请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请确保地线端子螺丝，如果不完全拧紧，可能导致触电、火灾。
- ◆ 请务必在切断电源后再进行清洁。
- ◆ 清洁时，请用干的软布擦去本产品的污垢。请不要使用吸湿剂。否则可能导致变形、变色。
- ◆ 请不要使用硬物擦蹭或敲打显示部分。
- ◆ 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。

使 用 之 前

- ◆ 为了长期安全地使用本产品，定期维修是必要的。本产品的某些部件有的受寿命限制，有的因常年使用性能会发生变化。
- ◆ 本说明书如有变动，恕不通知，随时更正，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。
- ◆ 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。

1. 安 装

警 告



为了防止触电和防止机器故障，请务必在关断电源后，再进行本机器的安装、拆卸。

1.1 安装的注意事项

(1) 请在以下环境条件的范围内使用本仪表：

- 环境温度：0~50℃，避免阳光直射
- 环境湿度：10~90%RH，无凝露（绝对湿度：MAX. W. C 29.3 g/m³ dry air at 101.3kPa）
- 设置环境条件：室内使用，高度<2000m

(2) 请避免安装在以下场所：

- 因温度变化剧烈，有可能结露的场所
- 产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所
- 直接振动或者有可能冲击本产品的场所
- 尘埃、盐分、金属粉末多的场所
- 杂波干扰大、容易发生静电、磁场、噪声的场所


- 空调或暖气的气流直接吹到的场所
- 阳光直接照射的场所
- 由于热辐射等有可能产生热积累的场所

(3) 进行安装的场合，请考虑以下几点：

- 为了不妨碍散热，请勿堵塞本产品的周围，不要堵塞通风口，留够充分的通风空间。
- 考虑到配线、保养，请确保仪表的上下方有 50mm 以上的空间。
- 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、半导体操作器、大功率电阻）的正上方。
- 周围温度为 50℃ 以上时，请用强制风扇或冷却机等冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。
- 为了提高耐噪声性能和安全性，请尽量远离高压机器、动力线、动力机器进行安装。

1.2 外形尺寸

以下标注的尺寸单位均为 mm（毫米）

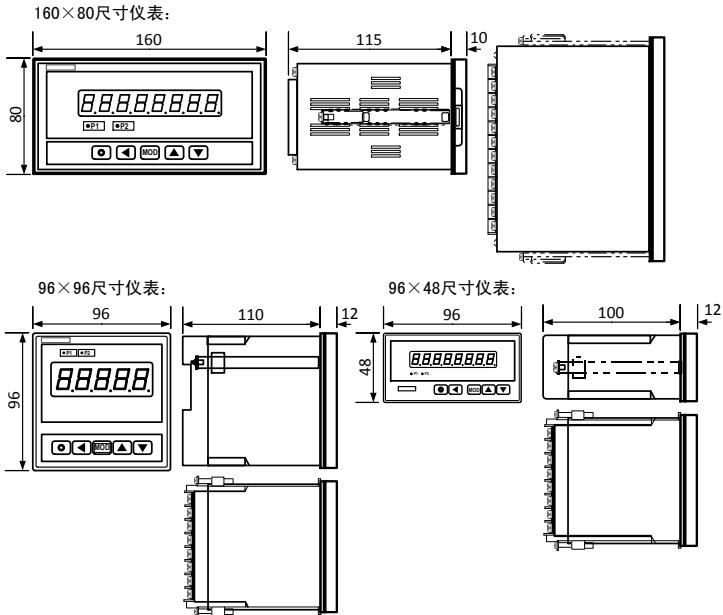


1.3 安装方式

■ 安装到盘面

1. 在盘面开安装孔。
2. 将本仪表从盘面前面插入。
3. 使用仪表附带的安装支架，将本仪表固定在安装盘面上，以适当的扭矩拧紧安装螺丝固定仪表。

■ 开孔尺寸

以下标注的尺寸单位均为 mm（毫米）

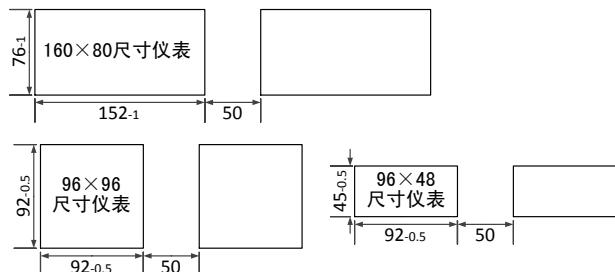

◆ 密集安装时请考虑盘面强度。

2. 配 线

警 告




◆ 为了防止触电和防止机器故障，在全部配线完成并确认配线正确之前，请不要接通电源。

2.1 配线的注意事项

- 为了避免噪声干扰的影响，请将输入信号线远离仪表电源线、动力电源线、负载线进行配线。
- 确保配线时，仪表电源不受动力电源的噪声影响。在容易受到噪声影响的场合，建议使用噪声滤波器。
 - 请将线材搓捻成麻花状。搓捻的绞距越短，噪声防御效果越好。
 - 请务必把噪声滤波器安装在接地的盘面上，并使噪声滤波器的输出侧与电源端子间的配线最短。


- 请不要在噪声滤波器输出侧的配线上安装保险丝、开关等，否则会降低滤波器的效果。
- 本仪表内部无保险丝。需要保险丝的场合，请另行设置：推荐保险丝的规格：
- 额定电压 250V，额定电流 1A 的延时保险丝。
- 24V 直流电源规格的仪表，请从 SELV 电路（可以保障安全的电源）的电源供给。
- 请使用符合电源规格的电源。
- 请避免在测量电路中混入干扰
- 测量回路与电源线（电源回路）或接地回路分开。
- 对于静电产生的干扰，使用屏蔽线效果好。
- 为了防止误动作，请不要给不使用的端子接任何线。

2.2 端子构成

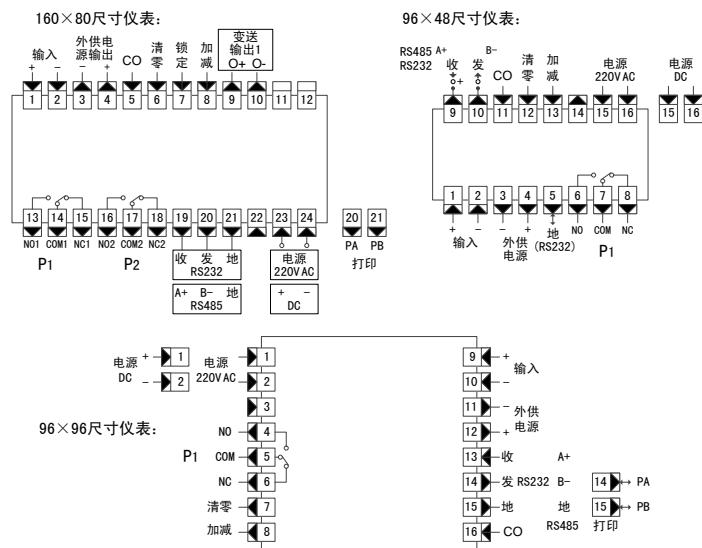


2.3 接线示意图

■ 传感器与仪表的接线说明（分 2 种类型）

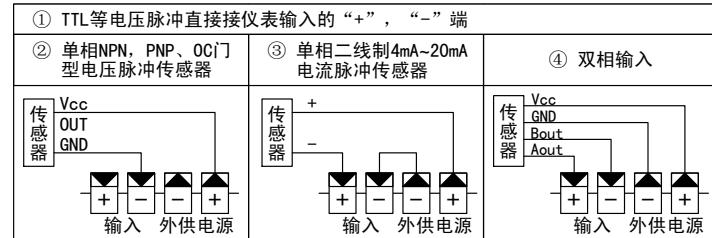

■ 外部控制信号接线

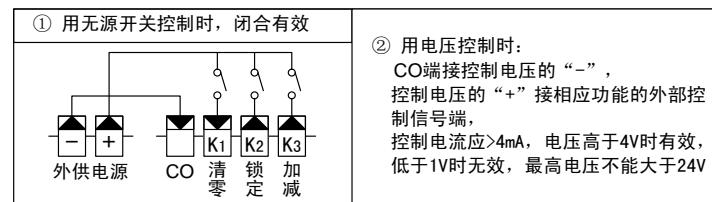


■ 输入类型为 D 的仪表（10Hz 以下低速计数）

输入类型为 D 的仪表的接线方式详见【6.1.4 节】


3. 基本操作

■ 面板及按键说明（以 160×80 尺寸的仪表为例）

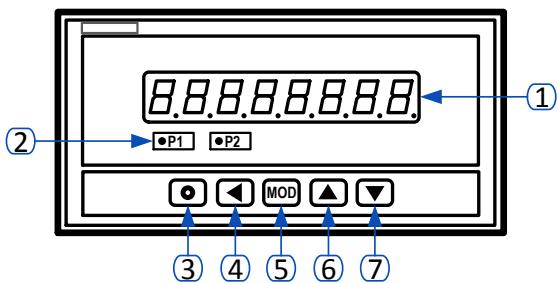

序号	名称	说明
1	显示器	显示计数值 在参数设置状态下，显示参数符号，参数数值
2	指示灯	预置输出点的状态指示
3	设定键	在测量状态下，按住 2 秒以上不松开进入设置状态 在设置状态下，显示参数符号时，按住 2 秒以上不松开进入下一组参数
4	左键	在测量状态下，用于计数值清零 在设置状态下，显示参数符号时：调出原参数值 修改参数值时：移动修改位
5	MOD 键	在测量状态下，无效 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数 修改参数值时，存入修改好的参数值
6	增加键	在测量状态下，启动打印 在设置状态下，修改参数值时，增加参数的数值
7	减小键	在测量状态下，无效 在设置状态下，修改参数值时，减小参数数值

4. 参数设置方法

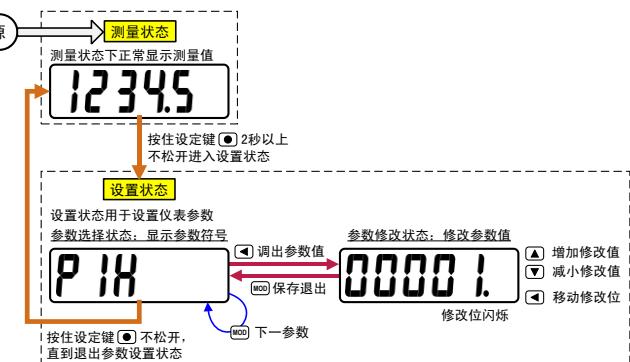

■ 通用按键操作

1. 按住设置键 2 秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第 1 个参数的符号。
2. 按 **MOD** 键可以顺序选择需要修改的参数。
3. 按 **◀** 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位。
4. 按 **▲** 或 **▼** 键移动修改位，**▲** 键增加值、**▼** 键减小值，将参数修改为需要的值。
5. 按 **MOD** 键保存修改好的参数，并转到下一参数。

位于第 1 组参数时，若为本组最后 1 个参数，会退出设置状态；
位于第 2 组及以后的参数组时，若为本组最后 1 个参数，会回到本组第一个参数。

6. 通过按住设置键 不松开，可以顺序进入每个参数组，仪表显示对应组第 1 个参数的符号。
7. 退出设置状态，在显示参数符号时，按住设置键 不松开，直到退出参数的设置状态。

■ 参数分组与密码检查

- 仪表的参数被分为若干组，本仪表参数分列表详见说明书下一节。
- 密码检查：第 2 组及以后的参数受密码保护，未设置密码时不能进入。
第 1 组参数是否受密码保护可以通过设置 **OA1** 参数（在第 4 组）选择。
该参数设为 OFF 时，第 1 组参数不受密码保护；
设为 ON 时，若未设置密码，第 1 组参数虽然可以进入、修改，但不能存入。
- 密码的设置方法：
通过前面所述的【通用按键操作】，按键进入密码参数 **OA**（第 2 组第 1 个参数）。
正确的密码设定值为 01111。
密码设置正确后，才可以看到和设置被密码保护的参数。
- 进入设置状态后，若 1 分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。

5. 参数一览

第 1 组参数：预置输出设定值（无预置输出功能的仪表无该组参数）

本组参数是否受密码保护可以通过设置 **OA1** 参数（在第 4 组）选择。

该参数设为 OFF 时，不受密码保护；

设为 ON 时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	参数说明
P1H	P1H	第 1 预置点设置高位	00H	【注 1】	6.2
P1L(P1)	P1L(P1)	第 1 预置点设置低位	01H		6.2

P2H	P2H	第 2 预置点设置高位	02H		6.2
P2L(P2)	P2L(P2)	第 2 预置点设置低位	03H		6.2
LoH	LoH	计数起始值高位	06H		6.1.2
LoL(Lo)	LoL(Lo)	计数起始值低位	07H		6.1.2
Pt1	Pt1	第 1 预置点输出延时	08H	0.0~20.0	6.2
Pt2	Pt2	第 2 预置点输出延时	09H	0.0~20.0	6.2
PcLr	PcLr	自动清零选择	0AH	0~2	6.2
PAlo	PAlo	预置输出方式选择	0BH	0 / 1	6.2
iALo	iALo	计数方式选择	0CH	0~3	6.1.1
Fi-d	Fi-d	计数比率小数点位置	0DH	0 / 1	6.1.1
Fi	Fi	计数比率	0EH	1~45000	6.1.1

第 2 组参数：计数比率（仅 5 位显示仪表）

除密码参数 OA 外，其它参数均受密码保护，未设置密码时不能进入

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	参数说明
OA	oA	密码	10H	0~45000	5
Fi1	Fi1	第 1 计数比率	11H	00001~45000	6.1.1
L2	L2	第 2 计数比率分界点	12H	0~45000	6.1.1
Fi2	Fi2	第 2 计数比率	13H	00001~45000	6.1.1
L3	L3	第 3 计数比率分界点	14H	0~45000	6.1.1
Fi3	Fi3	第 3 计数比率	15H	00001~45000	6.1.1
L4	L4	第 4 计数比率分界点	16H	0~45000	6.1.1
Fi4	Fi4	第 4 计数比率	17H	00001~45000	6.1.1
L5	L5	第 5 计数比率分界点	18H	0~45000	6.1.1
Fi5	Fi5	第 5 计数比率	19H	00001~45000	6.1.1
L6	L6	第 6 计数比率分界点	1AH	0~45000	6.1.1
Fi6	Fi6	第 6 计数比率	1BH	00001~45000	6.1.1
L7	L7	第 7 计数比率分界点	1CH	0~45000	6.1.1
Fi7	Fi7	第 7 计数比率	1DH	00001~45000	6.1.1
L8	L8	第 8 计数比率分界点	1EH	0~45000	6.1.1
Fi8	Fi8	第 8 计数比率	1FH	00001~45000	6.1.1

第 3 组参数：系统参数

受密码保护，未设置密码时不能进入

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	参数说明
in-d	in-d	计数显示小数点位置	30H	0~4 【注 2】	6.1.1
dEn	dEn	显示锁定许可	31H	0: OFF / 1: ON	6.1.3
YcLr	YcLr	外部控制清零许可	32H	0: OFF / 1: ON	6.1.2
AcLr	AcLr	手动清零许可	33H	0: OFF / 1: ON	6.1.2
unit	unit	打印时工程量单位	34H	0~5	6.5
inA	inA	有效信号时间	3FH	10~1000	6.1.1

第 4 组参数：通讯接口、变送输出等（需选配对应功能）

受密码保护，未设置密码时不能进入

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	参数说明
Add	Add	仪表通讯地址	40H	0~99	6.4
bAud	bAud	通讯速率选择	41H	0~3 【注 3】	6.4
ccLr	ccLr	通讯清零	42H	0~45000	6.1.2
ctd	ctd	报警输出控制权选择	44H	0: OFF / 1: ON	6.4
cta	cta	变送输出控制权选择	45H	0: OFF / 1: ON	6.4
oA1	oA1	报警设定密码选择	46H	0: OFF / 1: ON	6.2
oP	oP	输出信号选择	4DH	0~2	6.3
bA-L	bA-L	变送输出下限	4EH	-1999~9999	6.3
bA-H	bA-H	变送输出上限	4FH	-1999~9999	6.3

第 5 组参数：打印及记录（需选配对应功能）

受密码保护，未设置密码时不能进入

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	参数说明
Po	Po	打印方式选择	50H	0~2	6.5
Pt-H	Pt-H	打印间隔（时）	51H	0~23	6.5
Pt-F	Pt-F	打印间隔（分）	52H	0~59	6.5
Pt-A	Pt-A	打印间隔（秒）	53H	0~59	6.5
t-Y	t-Y	时钟（年）	54H	0~99	6.5
t-n	t-n	时钟（月）	55H	1~12	6.5
t-d	t-d	时钟（日）	56H	1~31	6.5
t-H	t-H	时钟（时）	57H	0~23	6.5
t-F	t-F	时钟（分）	58H	0~59	6.5

注 1：7 位显示的仪表，高位取值范围为 -999~999，低位取值范围为 0~9999

5 位显示的仪表，显示不分高位、低位，因此无 P1H、P2H、LoH 参数，相应参数分别为 P1、P2、Lo。取值范围 -1999~45000。

注 2：0~4 分别对应：0.0000, 00.000, 000.00, 0000.0, 00000.

注 3：0~3 顺序对应：2400, 4800, 9600, 19200 (bps)

设置为 0 时：加计数

设置为 1 时：减计数

设置为 2 时：由外部控制开关确定加或减计数；外部控制开关断开时为加计数

外部控制开关闭合时为减计数

设置为 3 时：仪表为双相正交脉冲输入，自动识别加 / 减计数

► 输入类型为双相正交脉冲的仪表只能设置为 3。

◆ Fi-d (Fi-d) —— 计数比率的小数点位置选择

设置为 0.0000 时，计数比率的范围为 0.0001~4.5000

设置为 00.000 时，计数比率的范围为 0.001~45.000

计数比率方式为单计数比率的仪表，以 Fi 参数为计数比率

计数比率方式为多计数比率的仪表，以 Fi1~Fi8 参数为计数比率方式

◆ Fi (Fi) —— 计数比率。可设置范围为 0.001~45.000 由 Fi-d 参数决定小数点位置。

◆ in-d (in-d) —— 计数显示值的小数点位置选择

例：用于测量长度，每个脉冲代表的长度为 0.5231m，

要求仪表显示末位为 1m，则设置 Fi-d = 0.0000, Fi = 0.5231, in-d = 00000.

若要求显示末位为 0.1m，则设置 Fi-d = 00.000, Fi = 05.231, in-d = 0000.0

计数比率方式为多计数比率的仪表，根据当前计数值确定计数比率，可以设置 8 个不同的计数比率：

当计数值在 0~L2 的范围内，自动按 Fi1 设置的计数比率

在 L2~L3 的范围内，自动按 Fi2 设置的计数比率

在 L3~L4 的范围内，自动按 Fi3 设置的计数比率

在 L4~L5 的范围内，自动按 Fi4 设置的计数比率

在 L5~L6 的范围内，自动按 Fi5 设置的计数比率

在 L6~L7 的范围内，自动按 Fi6 设置的计数比率

在 L7~L8 的范围内，自动按 Fi7 设置的计数比率

超过 L8 后，自动按 Fi8 设置的计数比率

◆ 2 ~ L8 (L2~L8) —— 计数比率的分界点设置

◆ Fi1 ~ Fi8 (Fi1~Fi8) —— 8 个不同的计数比率

设置范围 0.0001~45.000，由 Fi-d 确定小数点位置

例：根据脉冲长度确定计数比率和小数点位置的实例

例：测量矿井提升机行程 0~999.9m，筒直径：1200mm，钢缆直径 20.5mm，卷缆 4 层，每转 100 个脉冲。则最外层每个脉冲的长度为：

$$(1200 + 3 \times 2 \times 20.5 + 20.5) \times \pi \div 100 \approx 42.21$$

由于显示到 0.1m，计数比率为 0.4221

同理，第 2 层每个脉冲长度为：

$$(1200 + 2 \times 2 \times 20.5 + 20.5) \times \pi \div 100 \approx 40.92$$

计数比率为 0.4092

现场设置时，首先计算出每层的计数比率，并顺序设置到 Fi1~Fi8 参数内，有几层设置几个参数，多余的可以不设置。分界点先全部设到 45000，即仪表的最大显示值，在放缆的过程中，每到一层结束时，记下仪表显示值，并设置到 L2~L8 的分界点参数中。

本例计数显示值的小数点位置 in-d 参数，应选择为 0000.0。

■ 6.1.2 清零

清零：是指将仪表的计数值置为计数起始值，当计数起始值为 0 时，才能将计数值清为 0

◆ LoH, LoL(Lo) (LoH, LoL(Lo)) —— 计数起始值

5 位显示的仪表，通过 Lo 参数设置

7 位显示的仪表，起始值为 7 位，通过 LoH, LoL 参数分别设置高 3 位和低 4 位。

◆ 有 3 种清零方式：

- ① 通过面板操作：在计数值显示状态，按 ▶ 键 1 秒以上不松开，将计数值清零，该操作受 AcLr 参数限制。

- ② 由外部控制清零信号清零：有外部控制清零功能的仪表，当外部控制闭合时，将计数值清零，该操作受 YcLr 参数限制。

- ③ 通过通讯接口由计算机清零：使用通讯，将仪表的 ccLr 参数值设置为 02222 后，计数值清零。

- ④ 到预置点时自动清零，详见【6.2 节】

◆ AcLr (AcLr) —— 手动清零许可选择

设置为 OFF 时：面板手动清零被禁止；

设置为 ON 时：面板手动清零有效。

◆ YcLr (YcLr) —— 外部控制清零许可选择

设置为 OFF 时：外部控制清零被禁止；

设置为 ON 时：外部控制清零有效。

■ 6.1.3 显示锁定

有外部控制显示锁定功能的仪表，当外部控制闭合时，显示被锁定，断开时恢复正常计数显示，显示被锁定期间，内部计数和预置输出正常进行，不丢失数据。该功能受 dEn 参数限制。

◆ dEn (dEn) —— 显示锁定许可选择

设置为 OFF 时：外部控制显示锁定被禁止；

设置为 ON 时：外部控制显示锁定有效。

■ 6.1.4 有效信号时间：（用于输入类型为 D 的仪表）

输入类型为 D 的仪表专用于 10Hz 以下的低速计数，通过设置有效信号时间常数 inA，可防止信号抖动造成误计数。

◆ inA (inA) —— 有效信号时间，设置范围 10~1000

inA 的单位为 2ms。例如：设置为 10 则表示 $10 \times 2 = 20\text{ms}$ 。
每次信号从无效变为有效时，启动有效信号时间计时，在设定的时间期间信号始终有效则计数，否则不计数



★ 该参数的设定值设置为有效信号时间宽度的 1/2，以避免丢失。
◆ 输入类型为单相脉冲和双相正交脉冲的仪表没有这个参数。

① NPN型传感器	② PNP型传感器	③ 机械无压开关

6.2 预置输出

该功能为选配功能。仪表可配置 2 点预置输出。
预置输出的功能与预置输出方式、预置点设定值、预置输出延时、自动清零选择这 4 个参数相关。
有通讯功能的仪表，当 ctD (报警输出控制权选择) 被设置为 ON 时，预置输出状态与测量值无关。

◆ PALO (PALo) —— 预置输出方式选择

设置为 0 时：计数值每次越过预置点时，输出动作。
加计数时，当计数值增加到预置点时输出动作。
减计数时，计数值减小到预置点时输出动作。

设置为 1 时：计数值小于第 1 预置点时，第 1 预置点输出动作，大于第 2 预置点时，第 2 预置点输出动作，在第 1 预置点和第 2 预置点之间时均不动作。

◆ P1、P2 (P1、P2) —— 预置点设定值 (5 位显示仪表)

◆ P1H、P1L、P2H、P2L (P1、P2) —— 预置点设定值 (7 位显示仪表) H 为高 3 位、L 为低 4 位

◆ Pt1、Pt2 (Pt1、Pt2) —— 预置点输出延时

仅对 PALO 为 0 时有效，预置输出动作后启动延时，延时结束时预置输出自动恢复，设置范围为 0.0~20.0 秒，设置为 0 时不自动恢复。

◆ Pclr (Pclr) —— 自动清零选择

仅对 PALO 为 0 时有效，预置输出动作时，将计数值自动清理。
设置为 0 时：不自动清零
设置为 1 时：到第 1 预置点时自动清零
设置为 2 时：到第 2 预置点时自动清零

6.3 变送输出

该功能为选配功能。只有 5 位显示的仪表可具备该功能。
模拟量输出功能的输出形式，首先取决于订货型号(详见【7 规格】-选配规格-模拟量输出部分)，在订货规格的基础上，还受到下面所述的 oP 参数的控制。

有通讯功能的仪表，当 CTa (变送输出控制权选择) 参数选择为 ON 时，仪表不进行变送输出处理。

◆ oP (oP) —— 输出信号选择

选择为 4~20 时：输出为 (4~20)mA (或(1~5)V)
选择为 0~10 时：输出为 (0~10)mA
选择为 0~20 时：输出为 (0~20)mA (或(0~5)V、(0~10)V、(-5V~+5V)、(-10V~+10V))

◆ bA-H、bA-L (bA-H、bA-L) —— 变送输出上下限設定值。H 为上限、L 为下限

6.4 通讯接口

该功能为选配功能。

◆ Add (Add) —— 仪表通讯地址，设置范围 0~99，出厂默认值为 1

◆ bAud (bAud) —— 通讯速率选择，可选 2400、4800、9600、19200(bps) 4 种

◆ cclr (cclr) —— 通讯清零，设置数值 02222 后，计数值清零

◆ ctd (ctd) —— 预置输出控制权选择

选择为 OFF 时，仪表按预置输出功能控制。
选择为 ON 时，控制权转移到计算机，预置输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。

◆ ctA (ctA) —— 变送输出控制权选择

选择为 OFF 时，仪表按变送输出功能输出。
选择为 ON 时，控制权转移到计算机，变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。

有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》，与本系列仪表相关的命令如下(TC ASCII 协议时)：

#AA	读测量值
#AA0001	读输出模拟量值 (变送输出)
#AA0002	读开关量输入状态
#AA0003	读开关量输出状态 (报警输出)
'AABB	读仪表参数的表达符号 (名称)
\$AABB	读仪表参数数值
%AABB(data)	设置仪表参数
&AA(data)	输出模拟量
&AAABDD	输出开关量

- Modbus-RTU 协议的指令集详见通讯协议
- 测试软件和通讯协议可以到本说明书开头提及的网站下载

6.5 打印接口和打印单元

该功能为选配功能。

仪表接 RS232 接口的打印单元，打印单元的通讯速率被设置为 9600。

仪表只有一个通讯接口，用于通讯或者打印。用于打印时需通过参数将 bAud 通讯速率选择为 9600。

◆ unit (unit) —— 测量值的工程量单位选择

可选择 6 种，若需要的单位不在其中，请在订货时注明。选择数值与打印单位对照表：

0	1	2	3	4	5
无	mm	cm	m	L	m^3

◆ Po (Po) —— 打印方式选择

选择为 0 时：禁止打印

选择为 1 时：按 ▲ 键启动打印

选择为 2 时：按 ▲ 键启动打印 + 定时启动打印

◆ Pt-H、Pt-F、Pt-A (Pt-H、Pt-F) —— 定时打印间隔 (小时、分、秒)

◆ t-y、t-n、t-d、t-H、t-F (t-Y、t-n、t-d、t-H、t-F) —— 系统时钟 (年、月、日、时、分)

► 仪表停电后再通电时，按通电时刻重新计算间隔

7. 规 格

■ 基本规格

项目	规格	
电源电压	AC 电源	100~240 V AC 50/60 Hz
	AC/DC 电源	10~24V AC 50/60 Hz; 10~24V DC
消耗功率	AC 电源	7 VA 以下
	AC/DC 电源	AC: 6 VA 以下; DC: 5W 以下
允许电压变动范围		电源电压的 90%~110%
绝缘电阻		$\geq 100\text{M}\Omega$ (500V DC MEGA 基准)
绝缘强度		2000V AC (测试条件: 50/60Hz, 1 分钟)
抗干扰		IEC61000-4-2 (静电放电), III 级 IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群), III 级 IEC61000-4-5 (浪涌), III 级
防护等级		IP65 (产品前面板防护) (GB/T42-2008)
运行环境	环境温度	-10~55°C (保存: -25~65°C)
	环境湿度	35~85%RH, 无凝露
	安装位置	室内, 高度 < 2000m

■ 输入规格

项目	规格	
输入信号类型	脉冲输入	
输入信号种类	单相脉冲 (20mA 以上)	适用于 NPN、PNP、OC 门电压脉冲，2 线制 4~20mA 脉冲, TTL 脉冲等。信号幅值 1V~30V 通用。
	双相正交脉冲	适用于 NPN、PNP、OC 门电压脉冲，信号幅值 3V~24V
	10Hz 以下单相脉冲输入	适用于低速计数，防止输入信号抖动。
最高计数频率	10kHz	
显示范围	5 位显示仪表	-19999~45000, 小数点位置可设定。
	7 位显示仪表	-999999~999999, 小数点位置可设定。

★ 输入规格依据需要确定，由型号的第 4 部分表示。

■ 选配规格

项目	规格	
模拟量输出 (限 5 位显示仪表)	T1-T2	1~2 点继电器预置输出, 250V AC/3A, 阻性负载
	A1	电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA
	A2	电压输出(1~5)V、(0~5)V
	A3	电压输出(0~10)V
	A4	电压输出 (-5V~+5V)
	A5	电压输出 (-10V~+10V)
外部控制	K1	清零
	K2	清零, 加/减
	K3	清零, 加/减, 锁定
通讯接口	S1	RS232 接口, TC ASCII 协议
	S2	RS485 接口, TC ASCII 协议
	M1	RS232 接口, Modbus-RTU 协议
	M2	RS485 接口, Modbus-RTU 协议
外供电源	B1	24V ± 5%, 50mA 以下
	B2	12V ± 5%, 50mA 以下
	B3	5V ± 5%, 50mA 以下
打印接口	P	硬件时钟
计数比率方式	C1	单计数比率方式

8. 附录

天长市蓝宇仪表成套有限公司

电话：0550-7316502 传真：0550-7311002

[Http://www.lanyuyb.cn](http://www.lanyuyb.cn)